


# RCSW接線示意圖：

RCSW 安裝在電源切換開關(ATS)負載側接線說明：

動作如下：


說明	市電供電 無火警發生	市電供電 有火警發生	市電停電 無火警發生	發電機供電 無火警發生	發電機供電 有火警發生	火警 訊號機故障
開關ON	○	○		○		○
開關OFF			○		○	○

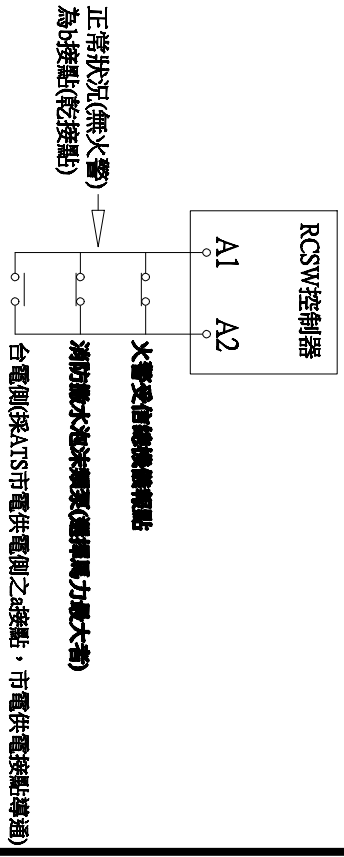


RCSW 安裝在電源切換開關(ATS)備用側接線說明：

動作如下：

說明	發電機供電 無火警發生	發電機供電 有火警發生	火警 訊號機故障	發電機停機 訊號機正常
開關ON	○			○
開關OFF		○	○	○

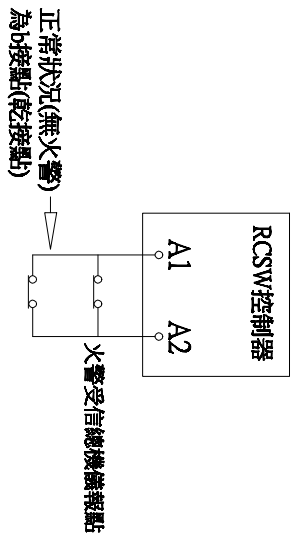


# 接線範例

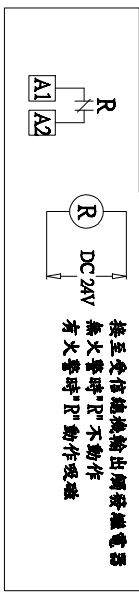

接至火警受信總機訊號點  
(b接點不帶電發生火警訊號時接點打開)

# LSSW控制器 SW-219

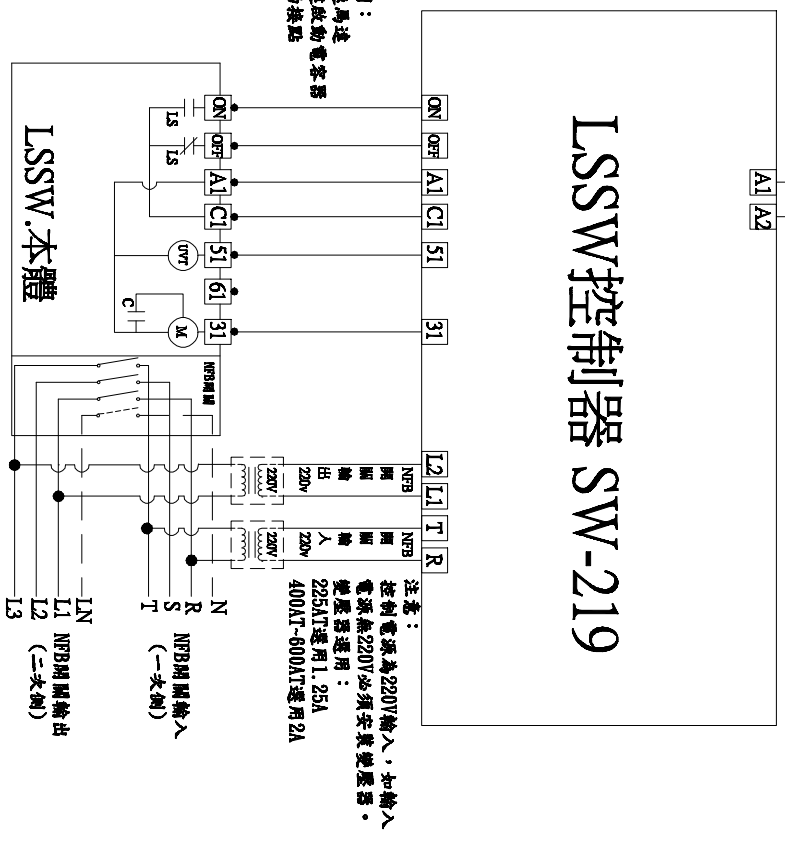

代號說明：  
M：減速馬達  
C：為遠放動電容器  
IS：補助接點

△	設	計	核	對	核	准
△	日期 DATE 2017/03/31					
△	比例 SCALE 1/10					
△	修正 REVISION					

尚偉機電有限公司  
TEL:(02)8991-7709  
FAX:(02)2993-9246

圖面名稱 DRAWING TITLE 盤控(SW-219)電壓接線圖(800A以下)  
圖面內容 DRAWING CONTENT  
圖面號碼 DRAWING NO. TA020032