



接至訊號點須b接點不帶電
(訊號發生時接點打開)

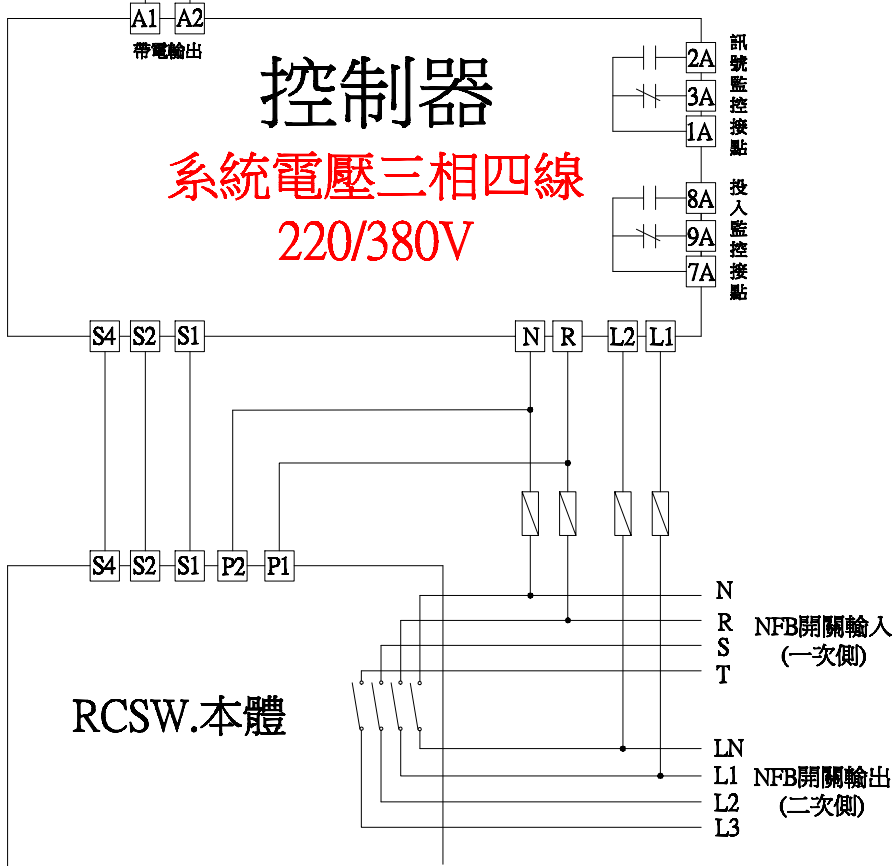

注意：
控制電源為220V輸入，如輸入電源無220V必須安裝變壓器。
變壓器選用：
225AT選用100VA
400AT選用150VA
600AT以上選用300VA

接至訊號點須b接點不帶電
(訊號發生時接點打開)

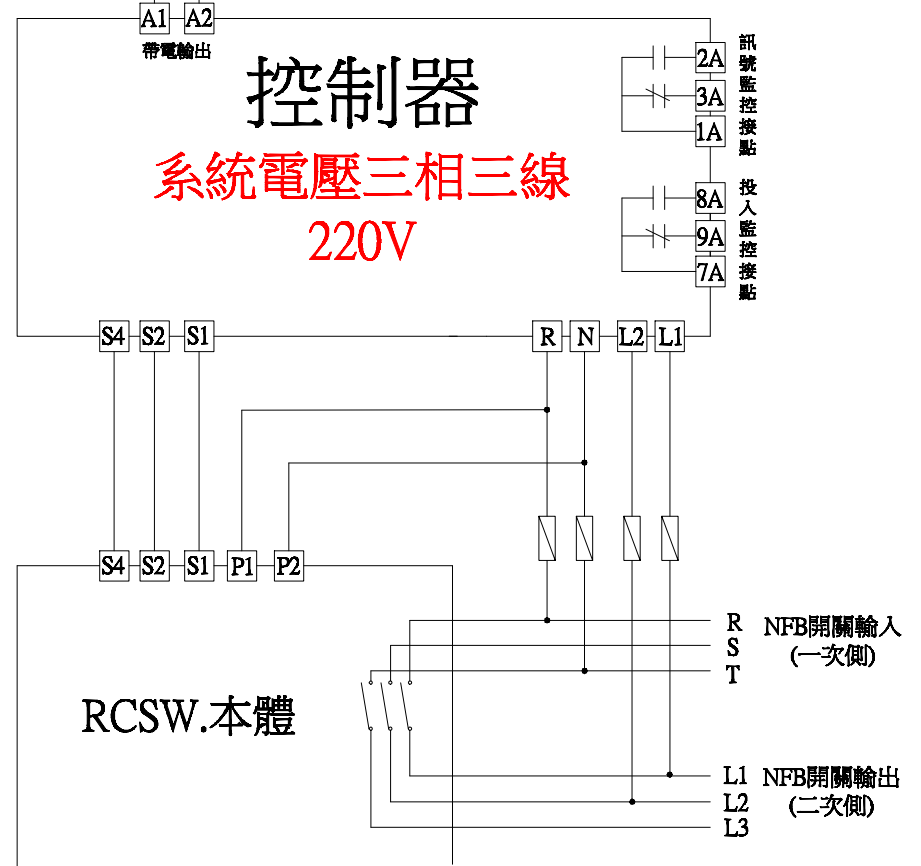

注意：
控制電源為220V輸入，如輸入電源無220V必須安裝變壓器。
變壓器選用：
225AT選用100VA
400AT選用150VA
600AT以上選用300VA

△	設	計	核	對	核	准	日期 DATE 2019/01/14
△							比例 SCALE
△	修正	REVISION					

尚偉機電有限公司
Tel: (02)8991-7709
Fax: (02)2993-9246

圖面名稱 --- RCB(H)+SW262配置
圖面內容 ---

工號 ---
圖面 --- TA020441