



接至訊號點須b接點不帶電
(訊號發生時接點打開)

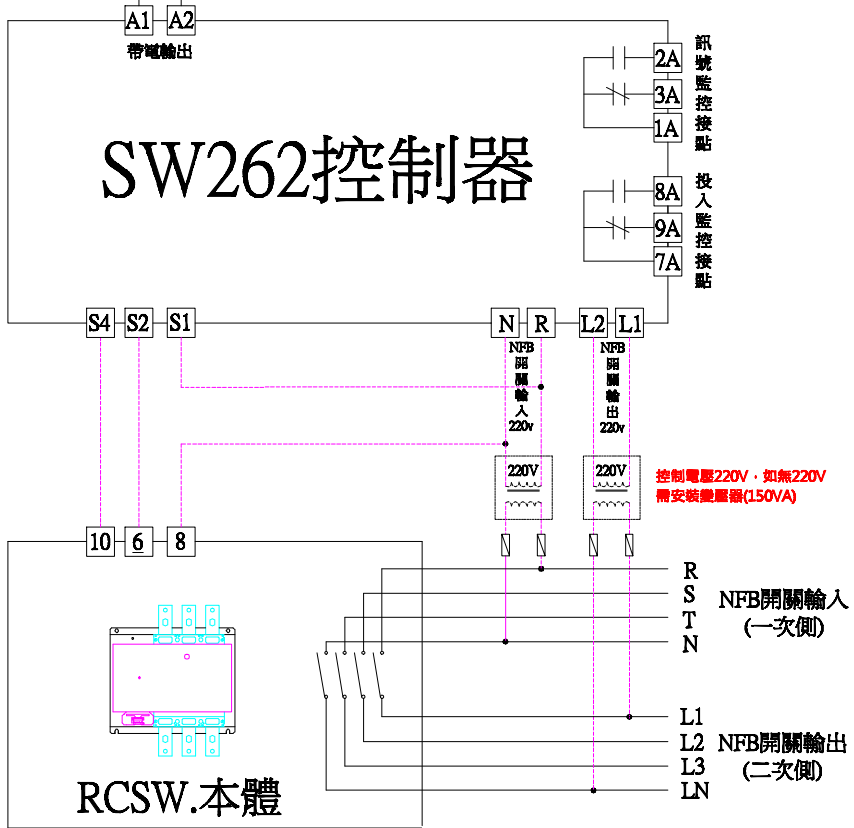


RCSW.本體

注意：
控制電源為220V輸入，如輸入電源無220V必須安裝變壓器。
變壓器選用：
225AT選用100VA
400AT選用150VA
600AT以上選用300VA

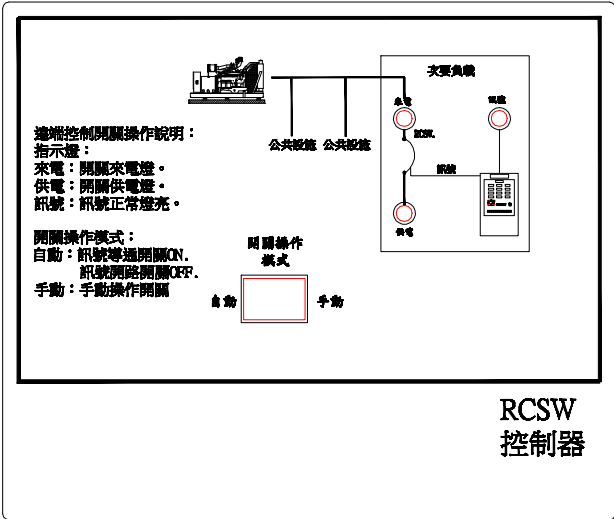

RCSW
控制器

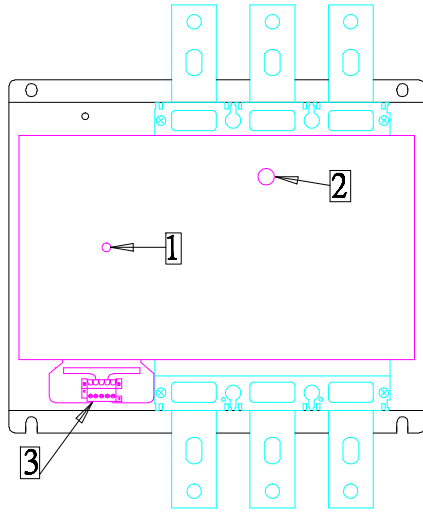

代號說明

1. 手動操作把手插入孔。
2. 斷路器的機械式指示器。
紅色開關 "ON" (8, 6送220V即閉合)。
綠色開關 "OFF" (8, 10送220V即開啟)。
3. 歐規端子台。

動作說明:

自動(AUTO)時:
8.6輸入電壓220V開關投入(ON)。
8.10輸入電壓220V開關關閉(OFF)。

備註:8.6與8.10不能同時輸入電壓。

手動(MAN)時:
將本體歐規端子拔下,再將手動操作把手插入本體中間六角孔,逆時鐘方向旋轉切至所需位置

△	設	計	核	對	核	准	日期 DATE 2021/11/19
△							比例 SCALE
△	修正 REVISION						

尚偉機電有限公司
Tel: (02)8991-7709
Fax: (02)2993-9246

圖面名稱 --- RCBM+SW262配置	工號 ---
圖面內容 ---	圖面 --- TA020610