

(*遙控線請使用
3.5mm電線x2)
發電機啟動訊號

盤面控制

A側優先



代號說明：

- A1、A2：常用投入線圈
- B1、B2：備用投入線圈
- AT1、AT2：常用跳脫線圈
- BT1、BT2：備用跳脫線圈
- 1、2、3：常用側補助接點(1、2為A接點)
- 4、5、6：備用側補助接點(4、5為A接點)

ATS. 本體 (電磁激磁三段式)

注意：
控制電源基本為220V輸入，如輸入電源無220V必須安裝變壓器。

ATS. 本體 (電磁激磁三段式)

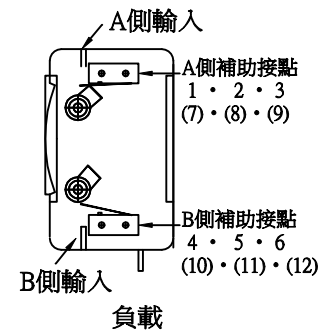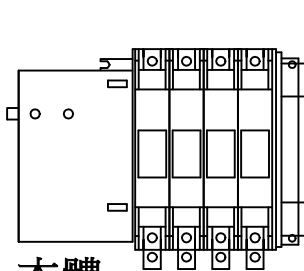

△ SW197字樣及控制說明取消 202003260 △ SW245圖縮小移至左上，原位置改TDS外觀 20191205 修正 REVISION	設	計	核	對	核	准	日期 DATE 2015/01/20	尚偉機電有限公司 Tel:(02)8991-7709 Fax:(02)2993-9246	圖面名稱 DRWING TITLE 盤面+SW245+操作(瞬間三段)	工號 WORK NO.
							比例 SCALE		圖面內容 DRWING CONTENT	圖面 DRAWN NO. TA012631