動作說明:
AUTO時:
8.6輸入電壓開關投入(ON)。
8.10輸入電壓開關關閉(OFF)。

備註:8.6與8.10不能同時輸入電壓。

MAN時:
將手動操作把手逆時鐘方向鬆開後,往上拉,即可向左滑動切至MAN位置,再將把手往下壓後順時鐘方向鎖緊即可定位,此時即可手動操作NFB,如需回復至AUTO位置,則將上述動作反之。

跳脫時:
將手動操作把手切至MAN位置,此時再將NFB手動切至OFF位置即可復歸。

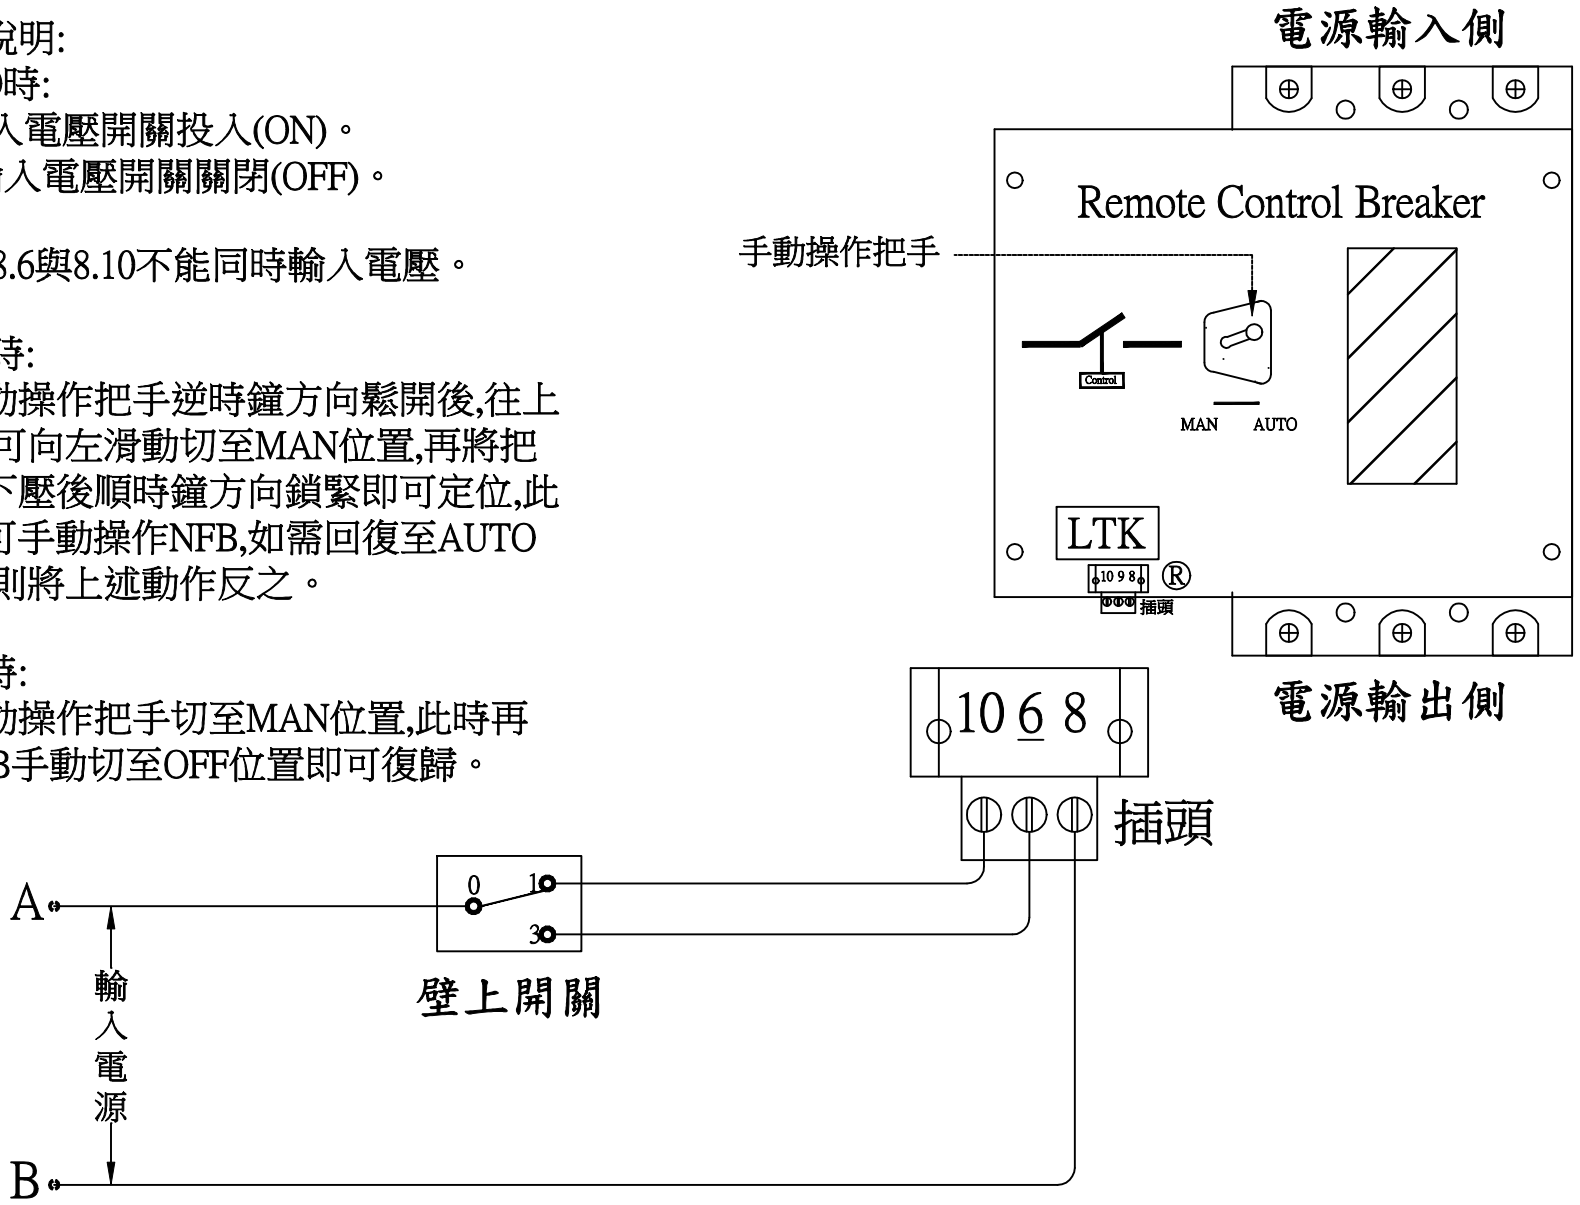

⚠		設計	核對	核准	日期 DATE 2015/01/20	尚偉機電有限公司 Tel:(02)8991-7709 Fax:(02)2993-9246	圖面名稱 RCB(L) 配置 / 工號
⚠					比例 SCALE		圖面內容 / 圖面 TA020280
⚠							
修正 REVISION							