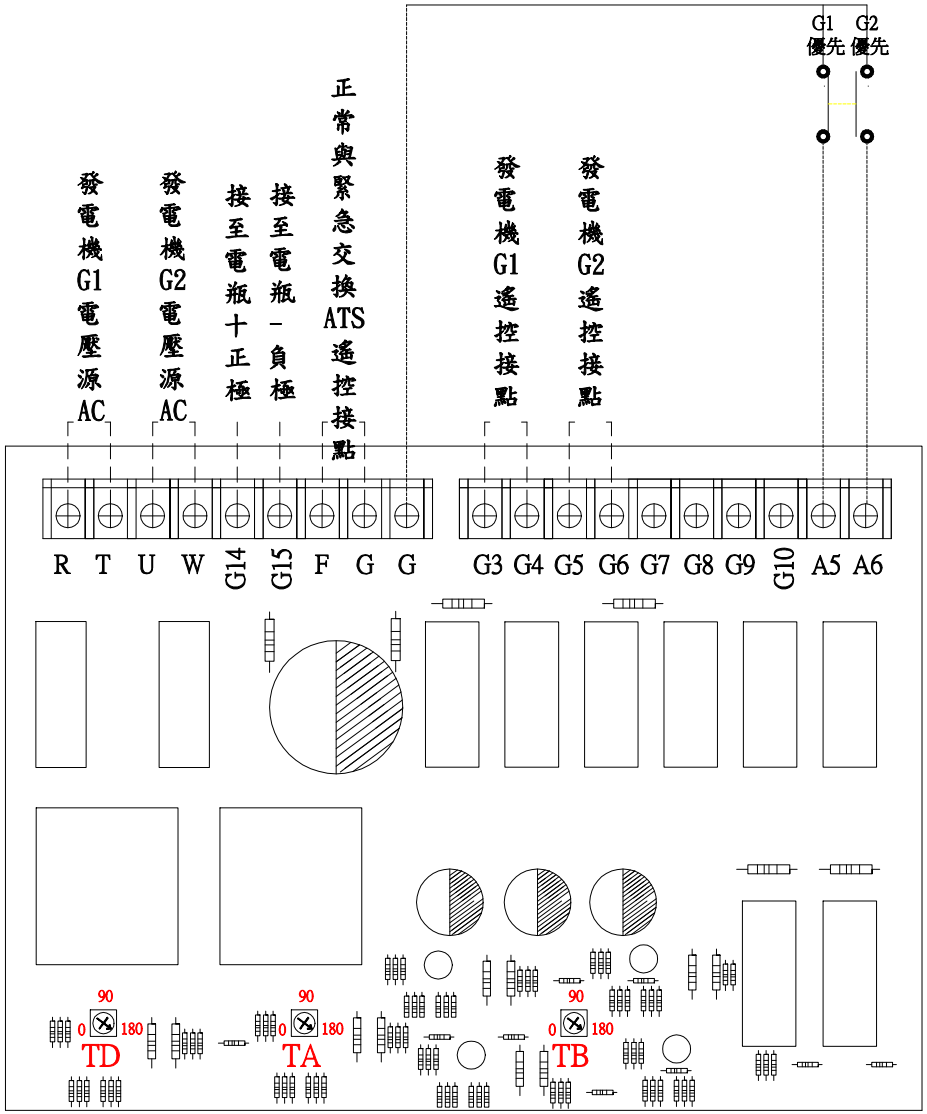

端子台:

F 、G - - - 接至正常電源與緊急電源交換ATS.。
G3、G4 - - - 接至發電機G1遙控接點。
G5、G6 - - - 接至發電機G2遙控接點。
G14 - - - 接至電瓶 十 正極電壓。
G15 - - - 接至電瓶 一 負極電壓。
G 、A5 - - - -接至選擇開關G1優先起動。
G 、A6 - - - -接至選擇開關G2優先起動。
R 、T - - - -接至發電機G1輸出電壓 220V。
U 、W - - - -接至發電機G2輸出電壓 220V。

*請確認電瓶的電壓與控制電壓是否相符(DC24V或DC12V)。

動作說明：

1.選擇G1優先啟動，ATS.遙控接點短路時TA計時完成後，G1提供短路訊號G1啟動。
2.TD計時：如G1啟動失敗TD計時完成改成啟動G2，TB計時完成後，G2提供短路訊號G2啟動。
3.如選擇G2優先啟動者反之。

TA：G1發電機啟動訊號延遲時(間建議2秒)
TB：G2發電機啟動訊號延遲時間(建議2秒)
TD：優先啟動發電機啟動失敗交替到備用發電機延遲時間(建議90秒)

	設計	核對	核准	日期 DATE 2015/01/20	尚偉機電有限公司 Tel:(02)8991-7709 Fax:(02)2993-9246	圖面名稱 DRWING TITLE SW249(G1-G2警報)	工號 WORK NO.
修正 REVISION				比例 SCALE		圖面內容 DRWING CONTENT	圖面 DRAWN NO. TA012312