
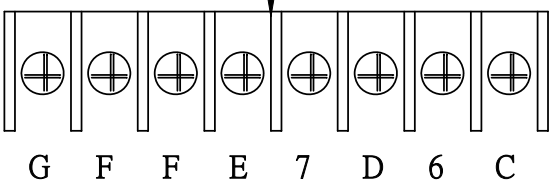


注意：
 控制電源為220V輸入，
 如輸入電源無220V必須
 安裝變壓器。

- 1—接至常用電源輸入
- 2—接至常用電源輸入
- 3—接至備用電源輸入
- 4—接至備用電源輸入
- 5—接至常用電源開關微動a接點(AUX)
- 6—接至備用電源開關微動a接點(AUX)
- 7—接至馬達共同點
- 8—接至常用電源開關微動共同點(AUX)
- 9—接至備用電源開關微動共同點(AUX)
- 10—接至備用電源開關微動共同點(AUX)

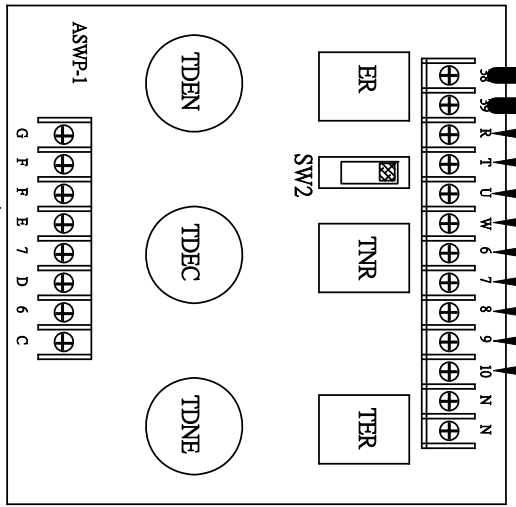

設備說明：
 TDEN: 緊急切換至正常側所需時間。
 TDNE: 正常至切換緊急側所需時間。
 TDEC: 發電機延時停機所需時間。
 TDES: 發電機延時起動所需時間。
 *註:

虛線為增添設備表示。

- C. 6 : 接至正常電源(市電)指示燈
 - D. 7 : 接至緊急電源(發電機)指示燈
 - E. F : 接至(自動/手動)選擇開關
 - F. G : 接至發電機自動(遙控)接點
- (*遙控線請使用3.5mm電線X2)

△	設	計	核	對	核	准	日期 DATE 2015/01/19	尚偉機電有限公司 Tel: (02)8991-7709 Fax: (02)2993-9246	圖面名稱 ASWP-1 配置	工號 TA011710
△	修	正	REVISION				比例 SCALE		圖面內容	