



# ATS本體

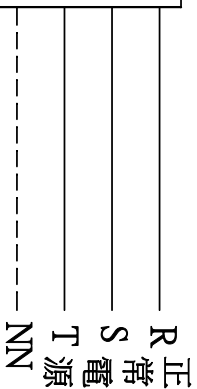

設備說明：  
 TDEN: 緊急切換至正常側所需時間. 0~30秒  
 TDNE: 正常至切換緊急側所需時間. 0~30秒  
 TDEC: 發電機延時停機所需時間. 0~3分鐘  
 TDES: 發電機延時起動時間. 3秒(內建)

注意：  
 控制電源為220V輸入，  
 如輸入電源無220V必須  
 安裝變壓器。




## 控制端子台

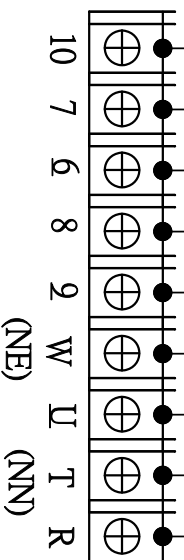


T(NN). 6: 接至正常電源(市電)供電指示燈  
 W(NE). 7: 接至緊急電源(發電機)供電指示燈

F, G: 接至發電機自動(遙控)接點  
 (\*遙控線請使用3.5mm電線x2)

E, F: 接至發電機遙控訊號(自動/手動)選擇開關Ib  
 E, F, G: (選配)接至發電機遙控訊號(自動/OFF/手動)選擇開關IaIb(F為共點)

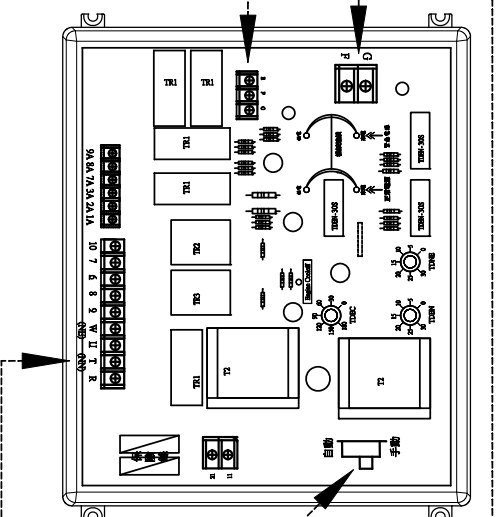

打孔距離：216x150mm  
 孔：3.6mm  
 攻牙：4mm

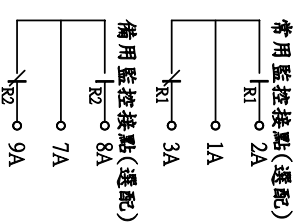

正常側斷電模擬測試

△	設	計	核	對	核	准	日期 DATE 2016/04/27	比例 SCALE	圖面名稱一 (SW-197)標準	工號一
△									圖面內容一	圖面一 TA011144
△	修正	REVISION								