


(*) 遙控線請使用 3.5mm 電線 x 2)
發電機啟動訊號

B側優先


代號說明：
 A1、A2：備用投入線圈
 B1、B2：常用投入線圈
 AT1、AT2：備用跳脫線圈
 BT1、BT2：常用跳脫線圈
 1、3：備用側補助接點
 4、6：常用側補助接點

ATS. 本體 (電磁激磁三段式)

注意：
 控制電源為220V輸入，如輸入電源無220V必須安裝變壓器。
 變壓器選用：
 225AT選用100VA
 400AT選用150VA
 600AT以上選用300VA

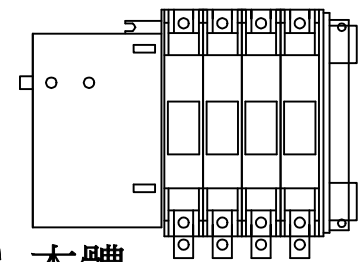

ATS. 本體
(電磁激磁三段式)

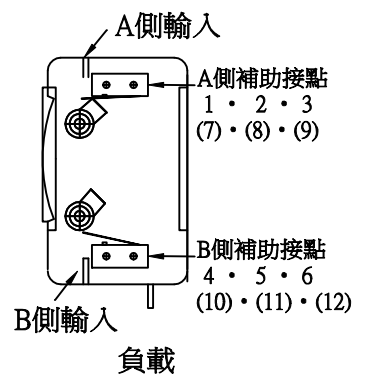

△ 圖及文字取消202003260 △ SW245圖縮小移至左上，原位置改TDS外觀 20191205 修正 REVISION	設計	核對	核准	日期 DATE 2015/01/20	尚偉機電有限公司 Tel:(02)8991-7709 Fax:(02)2993-9246	圖面名稱 DRWING TITLE 盤面+SW245+(瞬間三段B側優先)	工號 WORK NO.
				比例 SCALE		圖面內容 DRWING CONTENT	圖面 DRAWN NO. TA013980